


Console distante

Quand la fenêtre distante démarre, l'image ci-dessous s'affiche. Celle-ci montre l'affichage du système choisi par le switch KVM. Vous pouvez maintenant travailler comme d'habitude. Rappelez vous, que le contrôle local est toujours possible en parallèle. Notez que les entrées de clavier et les mouvements de souris s'effectuent après un petit retard.

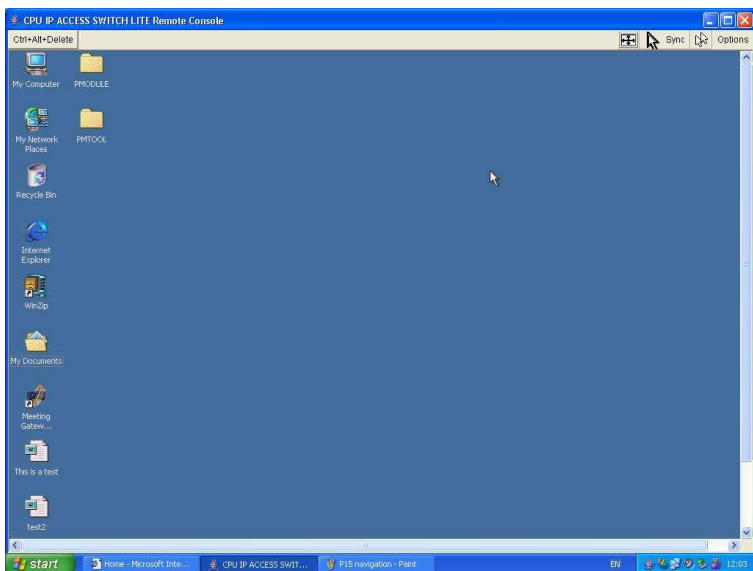


Sur le dessus de la fenêtre, se trouve une barre de contrôle. Avec les boutons inclus, vous pouvez modifier les paramètres de la console/fenêtre distante. La majorité des boutons sont ci-dessous expliqués.

Bouton Auto Adjust



Si vous n'êtes pas satisfaits de la qualité vidéo ou des erreurs d'affichage, cliquez sur ce bouton et attendez un court instant. Le module KVM IP Access se réajuste de façon optimale.

Sync Mouse



Avec ce bouton, vous pouvez synchroniser la souris locale et distante. Si la synchronisation ne fonctionne pas de façon satisfaisante, choisissez **Intelligent Sync** du sous-menu **Mouse Handling**.

Paramètres graphiques (dans le menu Option)

Une nouvelle fenêtre s'ouvre, dans laquelle vous pouvez régler la luminosité, le contraste, etc...

Ici se termine le guide de démarrage rapide. Si vous souhaitez apprendre davantage sur les fonctions avancées du SWITCH IP ACCESS LITE, veuillez lire le manuel anglais du CD fourni.

Ce guide de démarrage rapide vous facilitera et vous expliquera l'accès aux fonctions du MODULE KVM IP ACCESS. Pour de plus amples informations, veuillez utiliser le manuel anglais du CD fourni.

Contenu du package

- Module IP ACCESS
- Câble USB A vers mini-B, 1m
- Câble série RS232, 1.8m
- Logiciel & manuel sur CD
- Ce guide de démarrage rapide

Introduction:


Le module IP ACCESS facilite l'accès de votre switch KVM de la série U8/16, via un accès IP. Il convertit les signaux écran/souris/clavier en signaux TCP/IP et il les envoie sur votre réseau local (LAN). Le switch KVM U8/16 peut être accessible depuis n'importe quel ordinateur connecté à votre réseau et permet un accès KVM incluant un accès BIOS à tous les ordinateurs. Le module KVM IP Access peut être accessible via un navigateur web et via un logiciel dédié fourni avec le produit. Il utilise des sessions sécurisées et une authentification par mot de passe.

Notez bien que l'accès de ce KVM over IP n'est pas un accès en temps réel, car les signaux doivent être convertis et envoyés, tout comme l'affichage, la souris et les commandes claviers. L'accès KVM over IP s'effectue via un navigateur web et peut être protégé au travers du protocole de cryptage https, avec authentification par mot de passe.

Installation:

Lors de l'installation du module IP Access dans un switch KVM, assurez vous que tous les ordinateurs sont éteints et que l'alimentation est débranchée. Retirez ensuite la vis du slot à l'arrière du switch KVM. Installez prudemment le module IP Access dans le slot et bloquez le via la vis précédemment retirée. L'étiquette de ce module (avec l'adresse Mac et le numéro de série) peut être fixée sur le switch KVM. Vous pouvez réalimenter tous les équipements et vérifier le bon fonctionnement.

Connections

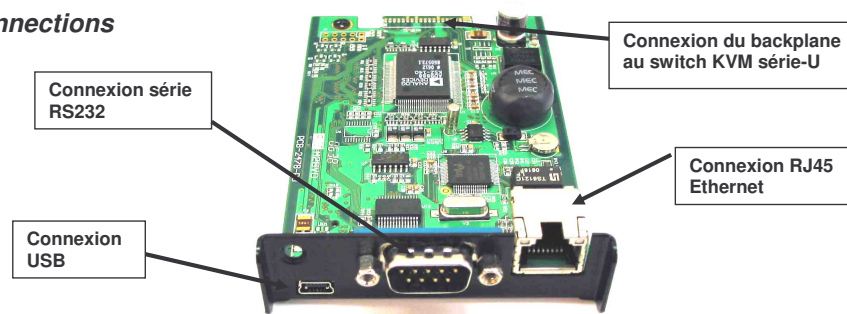

1. **(optionnel)** Si vous désirez utiliser la fonction Remote Mass Storage (pour ajouter un périphérique de stockage USB), merci d'utiliser le câble USB type A vers mini-B fourni. Connectez le port USB du KVM IP ACCESS à une prise libre de votre ordinateur.
2. **(optionnel)** Connectez un modem ou un terminal RS232 à la connexion du port série RS232
3. Connectez un câble Ethernet au port RJ-45.

Configuration

Le module KVM IP Access essaie de lancer une connexion vers un serveur DHCP dans le même sous réseau. Si un tel serveur est disponible sur le réseau, ce dernier attribuera une adresse IP au switch. Assurez vous que votre serveur DHCP est paramétré, avant de connecter le switch au réseau.

Il est recommandé que l'adresse MAC du switch soit associée à une adresse IP. Vous trouverez l'adresse MAC au dos du module KVM IP ACCESS

Outil du KVM IP ACCESS MODULE1

Lancez le setup depuis le CD ROM



Sur le coin supérieur gauche, se trouve l'adresse MAC du MODULE KVM IP ACCESS. Pour l'actualiser, cliquez sur le bouton **Refresh Devices**. L'adresse MAC du MODULE KVM IP ACCESS doit être identique!

Dans le coin inférieur droit de la fenêtre, se trouve deux boutons: **Query Device** et **Setup Device**. Cliquez sur le bouton **Query Device** pour afficher les paramètres actuels du réseau, qui sont modifiables. Pour sauvegarder les changements, vous devez indiquer un nom d'utilisateur et un mot de passe (nom d'utilisateur standard = **super**, mot de passe = **pass**) puis cliquez sur le bouton **Setup Device**.

Login

Le module KVM IP Access peut être utilisé et administré avec un navigateur web. Vous pouvez utiliser une connexion HTTP ou HTTPS pour ce faire. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une connexion cryptée HTTPS.

Pour pouvoir contrôler la fenêtre distante du switch KVM depuis votre navigateur web, celui-ci doit supporter l'environnement Java Runtime version 1.1 ou supérieure.

Attention: pour un résultat optimal, la console Java Virtual 1.5 de SUN doit être installée. Vous pouvez la télécharger depuis:

www.java.com

Lancez votre navigateur web et rentrez l'adresse du MODULE KVM IP ACCESS.

Exemple: pour monter une connexion non sécurisée, veuillez faire comme ceci:

http://<Adresse IP du MODULE KVM IP ACCESS>

Pour une connexion sécurisée:

https://<Adresse IP du MODULE KVM IP ACCESS>

Par cela, la demande d'authentification du MODULE KVM IP ACCESS s'affiche:

Pour se connecter la 1ère fois au système, veuillez utiliser le tableau ci-dessous:

Login name	super	(valeur par défaut)
Password	pass	(valeur par défaut)

Après une authentification réussie, la page suivante s'affiche :

Pour se connecter à la console/fenêtre distante :



merci de cliquer sur cet icône