



Multipurpose Security Cable

User Manual

Benutzerhandbuch

Manuel Utilisateur

Manuale

English

Deutsch

Français

Italiano

No. 20980

lindy.com



Introduction

We are glad that you have chosen a LINDY product and thank you for having placed your trust in us. You can rely on our products and our good service at any time.

Package Contents

- 1 x Security-Cable
- This User Manual


Specification

- 4-wheel combination Notebook lock
- Durable plastic covered steel
- Suitable for all laptops and accessories with the appropriate security slots
- Length: 1.8m

Installation


Adjusting the preset combination

1. The preset combination is 0-0-0-0.
2. In order to set your own combination, use a screwdriver to press the reset button and rotate it 90° clockwise. Then turn the word wheel to set your combination.
3. Then twist the reset button back and press the button (A) to check the correct adjustment. Your own combination is now set.

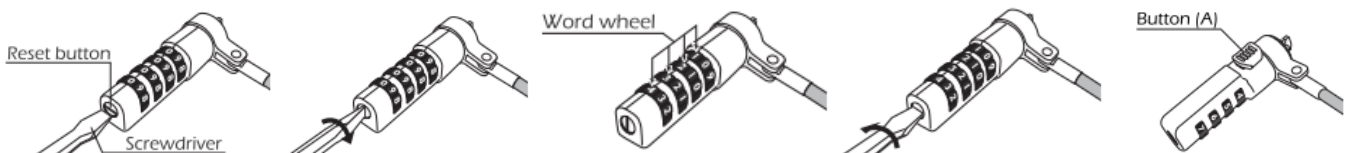

Installation

1. Loop the cable around a secure object.
2. Hold button (A) and put the T-bar into the security slot on your device.
3. Rotate the lock body clockwise until you hear the click. Then mix the word wheel to lock the device. To finish the installation release button (A).
4. To release the lock, first use the "Word Wheel" to adjust to the correct code. Then push "Button (A)" and rotate the lock body until you can release the "T-Bar".

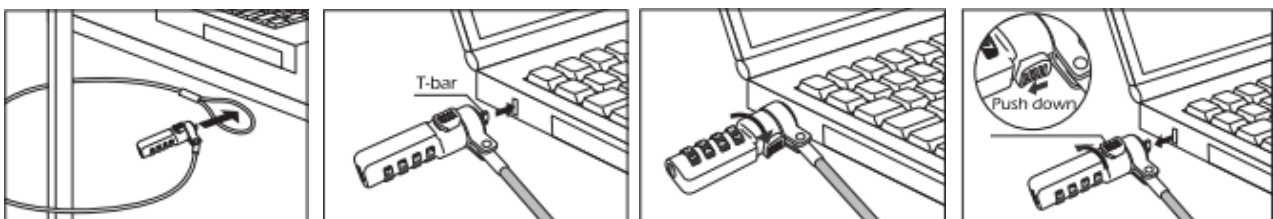

Einführung

Wir freuen uns, dass Ihre Wahl auf ein LINDY-Produkt gefallen ist und danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Sie können sich jederzeit auf unsere Produkte und einen guten Service verlassen.

Lieferumfang

- 1 x Security-Kabel
- Dieses Handbuch


Spezifikationen

- 4-stelliges Zahlenschloss
- Stahlkabel mit Kunststoffummantelung
- Geeignet für Computer, Notebooks sowie Zubehör mit geeigneten Vorrichtungen
- Länge: 1.8m

Installation


Einstellung der Kombination

1. Die vordefinierte Kombination lautet 0-0-0-0.
2. Um die Kombination zu ändern, drücken und drehen Sie den „Reset-Button“, mit Hilfe eines Schraubenziehers, im Uhrzeigersinn um 90°.
3. Im Anschluss können Sie die gewünschte Kombination (mittels „Word Wheel“) einstellen. Nachdem Sie den „Reset-Button“ wieder in die alte Position gedreht haben, testen Sie, mittels „Button (A)“, ob die vorgenommene Einstellung funktioniert hat. „Button (A)“ sollte sich hierfür ohne Probleme bewegen lassen um das Schloss zu öffnen und zu schließen.

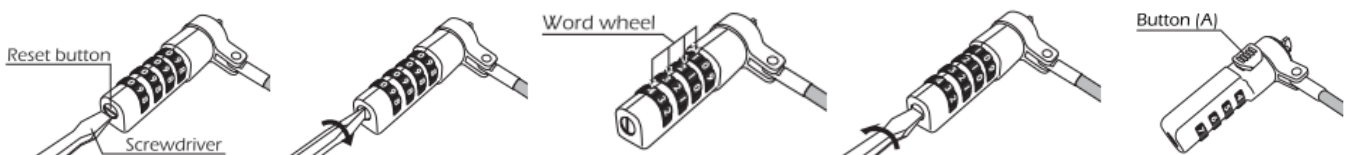

Installation

1. Legen Sie das Kabel um ein sicheres Objekt.
2. Verbinden Sie die „T-bar“ mit dem dafür vorgesehenen Sicherheits Schlitz des Gerätes.
3. Halten Sie hierfür „Button (A)“ und drehen Sie das Gehäuse solange im Uhrzeigersinn bis Sie ein Klicken hören. Lassen Sie im Anschluss „Button (A)“ los um das Schloss zu aktivieren. Vergessen Sie nicht die Zahlenkombination zu verändern um das Öffnen zu verhindern.
4. Um das Schloss wieder zu öffnen, stellen Sie zuerst den richtigen Code mit Hilfe des „Word Wheels“ ein. Betätigen Sie dann „Button (A)“ und drehen Sie das Gehäuse so lange, bis Sie das T-Stück („T-Bar“) aus der Öffnung ziehen zu können.

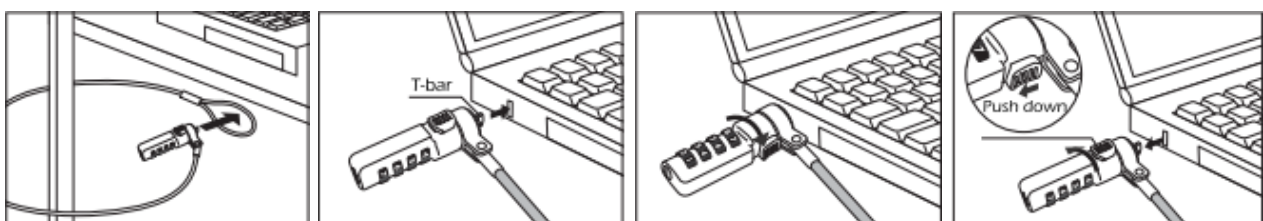

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit LINDY et la confiance que vous nous accorder. Vous pouvez compter sur nos produits et notre service à tout moment.

Contenu de l'emballage

- 1 câble antivol
- Ce manuel


Spécifications

- Verrou avec 4 molettes à combinaison chiffrée pour ordinateur portable
- Métal couvert de matière plastique durable
- Adapté pour tout ordinateur portable et autres accessoires avec slot de sécurité
- Longueur: 1,8m

Installation


Réglage de la combinaison chiffrée

1. La combinaison par défaut est: 0-0-0-0.
2. Pour définir votre combinaison, utilisez un tournevis pour appuyer sur le bouton reset et tourner le de 90° dans le sens horaire. Tournez ensuite les molettes ("Word Wheel") pour définir votre propre combinaison chiffrée.
3. Remettez ensuite le bouton reset dans sa position initiale et appuyez sur le bouton (A) pour vérifier la bonne mise en place. Votre combinaison est à présent définie.

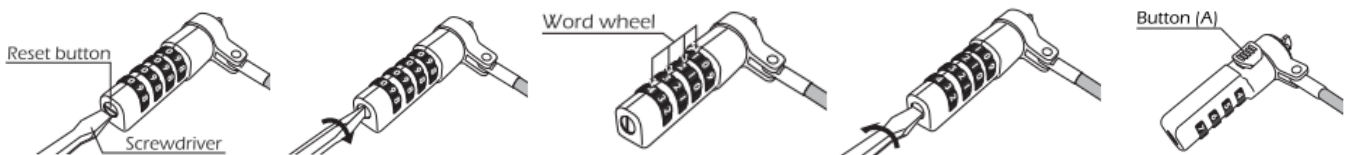

Installation

1. Entourez le câble autour d'un objet sécurisé.
2. Maintenez le bouton (A) enfoncé et placez le crochet T-bar dans le slot de sécurité de votre appareil.
3. Tournez le corps du verrou dans le sens horaire jusqu'à entendre un clic. Tournez ensuite les molettes chiffrées pour verrouiller. Relâchez le bouton (A) pour finaliser l'installation.
4. Pour déverrouiller, utilisez tout d'abord les molettes chiffrées "Word Wheel" pour entrer le code requis. Poussez ensuite le bouton (A) et tournez le corps du verrou jusqu'à pouvoir libérer le crochet "T-Bar".

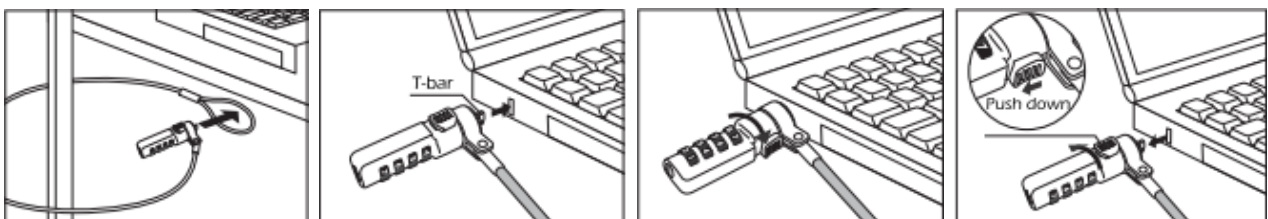

Introduzione

Vi ringraziamo per aver scelto questo prodotto LINDY che vi permetterà di affrancare il Vostro notebook dotato di slot di sicurezza impedendone la rimozione non autorizzata.

Contenuto della confezione

- 1 x Cavo di sicurezza
- Questo manuale utente

Specifiche


- Lucchetto per notebook con serratura a combinazione dotata di 4 selettori numerici
- Robusto cavo in acciaio ricoperto di plastica
- Adatto a tutti i portatili con dotato di un appropriato slot (feritoia) di sicurezza
- Lunghezza cavo: 1.8m

Installazione

Modifica della combinazione preimpostata


La combinazione impostata in fabbrica è 0-0-0-0.

1. Per impostare la vostra combinazione personale utilizzate un cacciavite per premere il pulsante di reset ruotandolo poi di 90° in senso orario.
2. Componete ora la vostra combinazione ruotando i quattro selettori fino a formare la sequenza desiderata.
3. Riportate ora il pulsante di reset nella posizione originale e premete poi il tasto (A) per controllare che la modifica sia avvenuta con successo. La vostra combinazione personale è ora impostata.

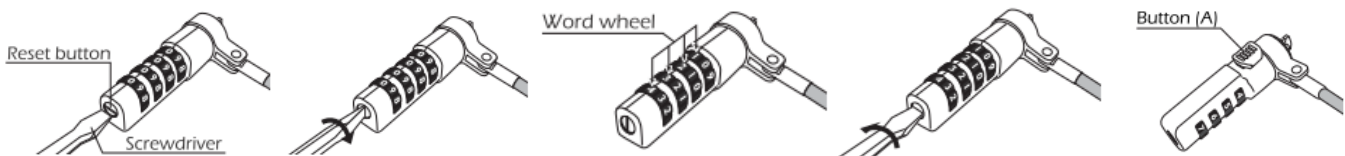

Installation

1. Fissate il cavo intorno ad un oggetto non removibile
2. Tenete premuto il tasto (A) e inserite il connettore a T (T-Bar) nello slot a sicurezza del vostro portatile.
3. Ruotate il corpo del lucchetto in senso orario fino a quando non sentirete un “click”. Ruotate poi a caso i selettori per modifica la combinazione selezionata e bloccare il lucchetto. Per terminare l’installazione rilasciate il pulsante (A).
4. Per sbloccare il lucchetto impostate per prima cosa il codice corretto; premete quindi il pulsante (A) e ruotate il corpo del lucchetto fino a quando non sarà possibile estrarre la "T-Bar".

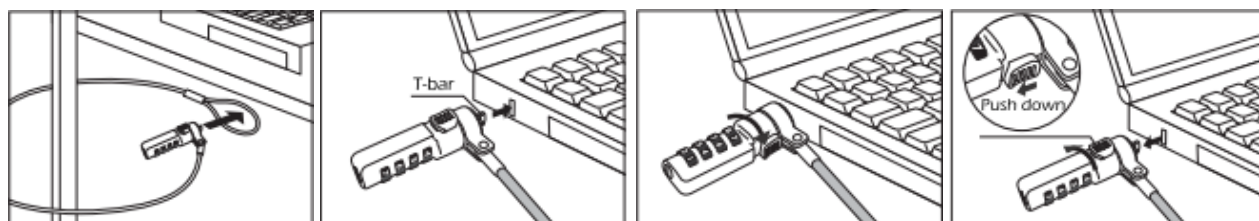

CE Statement

CE Certification

It has been manufactured under the scope of RoHS compliance.

CE Konformitätserklärung

Diese Geräte wurden unter Berücksichtigung der RoHS Vorgaben hergestellt.
Die formelle Konformitätserklärung können wir Ihnen auf Anforderung zur Verfügung stellen

LINDY Herstellergarantie – Hinweis für Kunden in Deutschland

LINDY gewährt für dieses Produkt über die gesetzliche Regelung in Deutschland hinaus eine zweijährige Herstellergarantie ab Kaufdatum. Die detaillierten Bedingungen dieser Garantie finden Sie auf der LINDY Website aufgelistet bei den AGBs.

Hersteller / Manufacturer (EU):

LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 20
68229 Mannheim
GERMANY
Email: info@lindy.com , T: 0049 (0)621 470050

LINDY Electronics Ltd.
Sadler Forster Way
Teesside Industrial Estate, Thornaby
Stockton-on-Tees, TS17 9JY
United Kingdom
postmaster@lindy.co.uk , T: +44 (0) 1642 754000

Recycling Information



WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), Recycling of Electronic Products

Europe, United Kingdom

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to simply throw away electrical and electronic equipment. Instead, these products must enter the recycling process.

Each individual EU member state has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products. More details can be obtained from your national WEEE recycling agency.

Germany / Deutschland

Die Europäische Union hat mit der WEEE Richtlinie Regelungen für die Verschrottung und das Recycling von Elektro- und Elektronikprodukten geschaffen. Diese wurden im Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG in deutsches Recht umgesetzt. Dieses Gesetz verbietet das Entsorgen von entsprechenden, auch alten, Elektro- und Elektronikgeräten über die Hausmülltonne! Diese Geräte müssen den lokalen Sammelsystemen bzw. örtlichen Sammelstellen zugeführt werden! Dort werden sie kostenlos entgegen genommen. Die Kosten für den weiteren Recyclingprozess übernimmt die Gesamtheit der Gerätehersteller.

France

En 2006, l'union Européenne a introduit la nouvelle réglementation (DEEE) pour le recyclage de tout équipement électrique et électronique.

Chaque Etat membre de l' Union Européenne a mis en application la nouvelle réglementation DEEE de manières légèrement différentes. Veuillez suivre le décret d'application correspondant à l'élimination des déchets électriques ou électroniques de votre pays.

Italy

Nel 2006 l'unione europea ha introdotto regolamentazioni (WEEE) per la raccolta e il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Non è più consentito semplicemente gettare queste apparecchiature, devono essere riciclate. Ogni stato membro dell' EU ha tramutato le direttive WEEE in leggi statali in varie misure. Fare riferimento alle leggi del proprio Stato quando si dispone di un apparecchio elettrico o elettronico.

Per ulteriori dettagli fare riferimento alla direttiva WEEE sul riciclaggio del proprio Stato.

LINDY No 20980

2nd Edition, September 2017



www.lindy.com